

Il ne s'agit pas d'un jouet. La surveillance par des personnes adultes est exigée. L'abus ou l'emploi imprudent peuvent causer des blessures graves ou la mort. Le modèle CP 88 peut être dangereux jusqu'à 400 yards (366 mètres). Le modèle CP 88 Compétition peut être dangereux jusqu'à 450 yards (411 mètres).

VOUS ET D'AUTRES DEVRAIENT TOUJOURS PORTER DES LUNETTES PROTECTRICES AFIN DE PROTEGER VOS YEUX . VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'EMPLOI. L'ACHETEUR ET L'UTILISATEUR DOIVENT RESPECTER TOUTES LES RÈGLES RELATIVES À L'UTILISATION ET À LA DÉTENTION DE CE PISTOLET À AIR COMPRIMÉ.

CE PISTOLET À AIR COMPRIMÉ EST DESTINÉE À L'EMPLOI PAR DES PERSONNES DE 16 ANS ET PLUS.

8.416.802.U.05-06.?.18

ATTENTION: Plombs diabolos.

N'inhalez pas la poussière et ne mettez pas de plomb diabolo dans la bouche. Lavez-vous les mains après avoir utilisé l'arme. Ce produit contient du plomb, un élément chimique qui, en Californie, est connu comme pouvant provoquer des cancers et des malformations congénitales (ou d'autres effets néfastes sur la reproduction).

Veuillez lire entièrement le présent mode d'emploi. Ce pistolet à air comprimé n'est pas un jouet. Utilisez-le comme s'il s'agissait d'une arme à feu. Suivez toujours attentivement les instructions de sécurité indiquées dans le présent mode d'emploi et gardez ce dernier dans un lieu sûr pour l'usage futur.

Pour toute question concernant votre nouveau pistolet à air comprimé, veuillez contacter le service Clientèle d'Umarex USA à l'adresse suivante :


Umarex USA Inc. 6007 South 29th Street Fort Smith, AR 72908 USA Phone: (479) 646 - 4210 Fax: (479) 646 - 4206

www.umarex-usa.com

Sommaire					
1	Élements de votre nouveau pistolet	3			
2	Manier la sûreté	4			
3	Insérer et extraire la cartouche de CO ₂	5 - 6			
4	Charger et décharger	7 - 8			
5	Viser et tirer en toute sécurité	9			
6	Adaption de la visée	10			
7	Ècarter un plomb diabolo coincé	11			
8	Utiliser et manier les cartouches de CO ₂	11 - 12			
9	Rangement	13			
10	Entretien	13 - 14			
11	Récapitulatif de sécurité	14			
12	Caractéristiques techniques	15			
13	Garantie	16			
14	Dysfonctionnements	17			
	Contact	18			

1. Retenez le nom des éléments de votre nouveau pistolet

Retenez les noms des pièces de votre nouveau pistolet, cela vous aidera à comprendre le mode d'emploi. Utilisez ce mode d'emploi pour mieux profiter de ce pistolet à air CO₂.

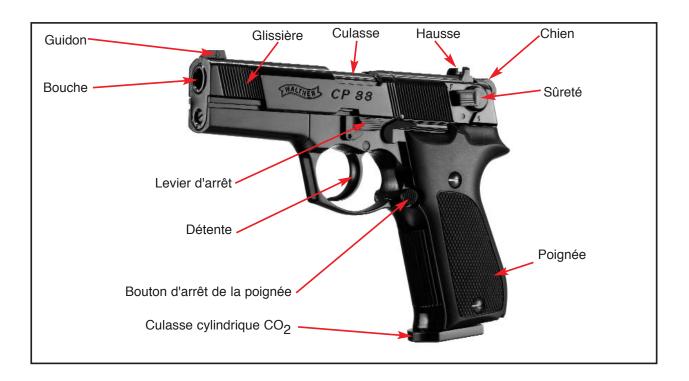

2. Manier la sûreté

Maintenez le pistolet à air comprimé dans la "POSITION ARRÊTEE" jusqu'à ce que vous soyez en effet prêt à tirer. Ensuite poussez la sûreté dans la "POSITION ARMÉE".


A. Pour poser le pistolet sur « ARRÊTÉ » :

- Placez la sûreté directement au-dessous de la hausse (Illustration 1).
- Bougez le levier de sûreté vers la position inférieure (S) pour couvrir l'indicateur ROUGE comme indiqué. La sûreté est uniquement "Arrêtée" si l'indicateur ROUGE auprès de la sûreté est cachée. Le pistolet à air comprimé ne tirera pas si il est "Arrêté".

Même si la sûreté est "arrêtée" vous devriez continuer à manier le pistolet à air comprimé avec prudence. Ne dirigez jamais le pistolet à air comprimé sur une personne. Ne dirigez jamais le pistolet à air comprimé sur un objet sur lequel vous ne voulez pas tirer.

B. Pour mettre le pistolet sur « ARMÉ » :

- Poussez le sûreté vers le haut exposant l'indicateur ROUGE comme indiqué dans l'illustration 2.
- Le pistolet à air est prêt à tirer s'il est "Armé". Lorsque vous pouvez voir l'indicateur ROUGE auprès de la sûreté, le pistolet à air comprimé est "Armé" et peut être tiré.

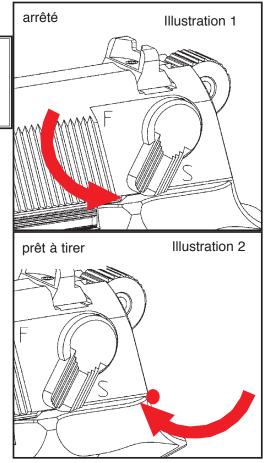

3. Insérer et extraire la cartouche de CO₂

A !AVERTISSEMENT:

Des capsules CO₂ peuvent exploser lors des températures de 120 F (48,9° C). Ne les détruisez et brûlez pas. Ne les exposez pas à la chaleur et ne stockez pas les capsules CO₂ par des températures au-dessus de 120 F (48,9°C).

A !AVERTISSEMENT: Tenez les mains et le visage à une distance sûre du gaz CO₂ qui s'échappe. Il peut provoquer des gelures s'il entre en contact avec la peau.

REMARQUE: Nous recommandons l'utilisation de capsules CO₂ Umarex. Elles sont produites conformément à votre pistolet à air comprimé. Il est possible que d'autres marques de capsules CO₂ ne conviennent pas exactement et si vous les forcez dans leur position, cela peut entraîner une blessure chez vous ou un endommagement de votre pistolet à air comprimé. N'essayez jamais de forcer une capsule CO₂ dans ou hors de sa position. Ne stockez pas votre pistolet à air comprimé avec des capsules CO₂ dedans (Il est très important de tenir cela en compte, parce que cela prolonge la durabilité des joints de votre pistolet à air comprimé). Lorsque vous savez que vous ne réutiliserez pas votre pistolet à air comprimé à l'intérieur de 24 heures, retirez les capsules CO₂ du pistolet à air comprimé comme expliqué au **Point 3B** ci-dessous.

A. Insérer la cartouche de CO₂


- Assurez-vous que le pistolet à air comprimé est "Arrêté" (voir Point 2A).
- Poussez le bouton d'arrêt de la poignée vers la droite pour retirer la poignée.(voir Illustration 3) Basculez le tendeur de la capsule CO₂ vers le bas et dévissez le dispositif de fixation de la capsule le tournant en sens horaire. (Illustration 4)
- Installez une nouvelle capsule CO₂ dans le pistolet à air comprimé, la petite tige de la capsule indiquant en haut vers l'unité de perçage.
- Vissez à fond le dispositif de fixation de la capsule le tournant en sens antihoraire jusqu'à ce qu'il avance doucement la capsule CO₂ en haut dans sa position. Ne le serrez pas trop, parce que cela pourrait endommager le joint de la capsule.
- Fermez le tendeur de la capsule le basculant vers la haut. Cela percera la capsule CO₂ .(Illustration 5)
- Pressez la plaquette de crosse avec prudence de nouveau en sa position.
- Dirigez le pistolet à air comprimé dans une DIRECTION SÛRE, mettez sur "Armé" (voir Point 2B) et appuyez sur la détente. Si votre pistolet ne fait pas un bruit retentissant après avoir tiré la détente, le CO₂ n'est pas déchargé. Dans ce cas vous devrez retirer la poignée, basculer le tendeur de la capsule vers le bas et visser un peu plus le dispositif de fixation de la capsule le tournant en sens antihoraire. Fermez ensuite le tendeur de la capsule, remettez la poignée et vérifiez de nouveau. S'il y a un bruit retentissant, le pistolet à air comprimé laisse échapper du CO₂ avec chaque appui sur la détente. Remettez la sûreté sur la position "Arrêtée" (voire Point 2A).


B. Extraire la cartouche de CO₂


- Mettez le pistolet à air sur "Arrêté" (voir Point 2A).
- Assurez-vous que le pistolet à air comprimé est déchargé. (Voir Point 4B)
- Dirigez le pistolet à air comprimé dans une DIRECTION SÛRE.
- Basculez la capsule CO₂ vers le bas avec prudence, de manière que tout gaz CO₂ résiduel puisse s'échapper. (Voir illustration 4)

Important: Avant tout tenez vos mains et votre visage éloignés du gaz CO₂ qui s'échappe. Dévissez le dispositif de fixation de la capsule le tournant en sens horaire jusqu'à ce qu'il s'arrête.

- Poussez le bouton d'arrêt de la poignée à droite pour retirer la poignée gauche. (Voir illustration 3)
- Retirez la capsule CO₂ vide, renversant et agitant le pistolet à air comprimé pour laisser tomber dehors la capsule CO₂. La capsule CO₂ pourrait être froide. Évitez un contact prolongé avec la capsule CO₂ lorsqu'elle est très froide.
- Fermez le tendeur de la capsule le basculant vers le haut (Illustration 5). Repoussez la plaquette de crosse droite avec prudence dans sa position.

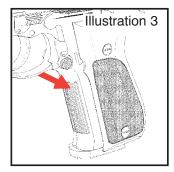

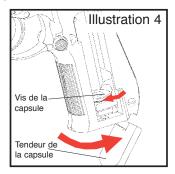

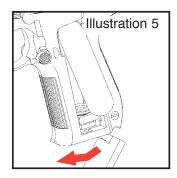


4. Charger et décharger


A !AVERTISSEMENT: Utilisez uniquement des diabolos du calibre .177 (4,5mm) dans votre modèle CP88 ou CP88 Compétition. L'emploi de n'importe quelle munition différente peut causer une blessure pour vous ou un dommage au niveau du pistolet à air comprimé. N'utilisez jamais des diabolos une nouvelle fois.


A!AVERTISSEMENT: Ne placez jamais la main ou vos doigts devant la bouche. Lorsque vous ouvrez ou fermez la culasse, assurez-vous que votre pistolet à air comprimé soit dirigé dans une DIRECTION SÛRE et ne mettez pas le doigt sur la détente. Si vous ne suivez pas cet avertissement vous risquez une blessure grave.

A. Charger

- Assurez-vous que le pistolet à air est "Arrêté." (Voir Point 2A)
- Dirigez le pistolet à air dans une DIRECTION SÛRE. Tenez le pistolet comme indiqué dans l'illustration 6 pour conserver le barillet dans sa position et pour éviter qu'il tombe hors du pistolet
- Ouvrez la glissière en poussant le levier d'arrêt en bas vers la position indiquée dans l'illustration 6.
 Lorsque la glissière bouge légèrement en avant, poussez le levier d'arrêt en haut jusqu'à ce que la glissière soit transportée en avant pour exposer le barillet. (Voire illustration 7).

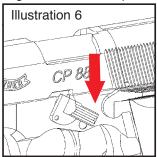

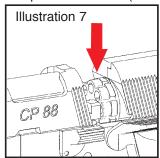

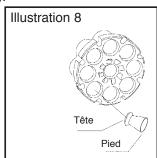


- Retirez le barillet et chargez les diabolos la tête en avant (voire Illustration 8) dans le barillet en assurant que chaque diabolo est complètement logé.
 - **IMPORTANT:** Pour éviter que des pannes de chargement détruisent les diabolos, assurez que le pied de chaque diabolo affleure au niveau ou est légèrement en-dessous du bord du logement.
- Placez le barillet dans la culasse (avec les dents de blocage en direction de la hausse. (Voir Illustration 7).
- Saisissez la glissière au niveau du bout (voire Illustration 9) et poussez-la vers l'arrière jusqu'à ce qu'elle enclenche dans sa position.
- IMPORTANT: Ne placez jamais une partie de votre main devant la bouche du canon; saisissez seulement le bout et les côtés de la glissière.
- Le levier d'arrêt doit être dans la position horizontale afin que la glissière puisse être fermée.



- Mettez le pistolet à air comprimé sur "Arrêté" (Voir **Point 2A**). Dirigez le pistolet à air comprimé dans une DIRECTION SÛRE.
- Si nécessaire, désarmez le pistolet à air comprimé en plaçant votre pouce sur le chien et poussant la détente lorsque vous guidez le chien lentement dans la position supérieure, ensuite relâchez la détente.
- Ouvrez la glissière en poussant le levier d'arrêt en bas vers la position indiquée dans l'illustration 6.
 Lorsque la glissière bouge en avant légèrement, poussez le levier d'arrêt en haut jusqu'à ce que la glissière bouge en avant pour exposer le barillet.
- Enlevez le barillet. En utilisant un bâton de nettoyage, poussez doucement chaque diabolo en hors du logement des diabolos.

IMPORTANT: N'utilisez jamais des outils métalliques pointus pour enlever les diabolos.

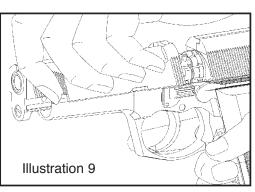

- Replacez le barillet vide avec les dents de blocage en direction de la hausse (voir Illustration 7).
- Saisissez la glissière au niveau du bout et poussez-la vers l'arrière jusqu'à ce qu'elle enclenche dans sa
- IMPORTANT: Ne placez jamais une partie de votre main devant la bouche du canon: saisissez seulement le bout et les côtés de la glissière.
- Le levier d'arrêt doit être dans la position horizontale afin que la glissière puisse être fermée.
- Vérifiez pour vous assurer que le canon est complètement déchargé. Dirigez la bouche dans une DIRECTION SÛRE, mettez sur "Armé", (voir Illustration 2B) armez le chien et appuyez sur la détente pour tirer.

Vous pouvez décharger également votre pistolet à air comprimé en suivant les indications énumérées sous Point 6 - Enlèvement d'un diabolo coincé.

5. Viser et tirer en toute sécurité


- Vous et d'autres avec vous devriez toujours porter des lunettes protectrices pour protéger vos yeux.
- Tirez votre arme toujours dans une DIRECTION SÛRE. Si vous êtes sûr de votre objectif et de votre fond et si la zone autour de l'objectif est évidente, mettez le pistolet à air comprimé sur "Armé" (Voir Point 2B).
- Ce pistolet à air fonctionnera soit en système "Double Action", soit en système "Single Action". Pour tirer en "Double Action" appuyez de manière constante sur la détente jusqu'à ce que le pistolet tire. Le système "Single Action" signifie que le chien doit être armé manuellement avant de tirer. Pour utiliser le système "Single Action", tirez le chien vers l'arrière et appuyez sur la détente. Pour tirer avec feu rapide nous recommandons le système "Double Action", pour tirer de manière plus précise nous recommandons le système "Single Action". Pour désarmer le chien, mettez le pistolet à air comprimé sur "Arrêté", dirigez le pistolet à air comprimé dans une DIRECTION SÛRE, placez votre pouce sur le chien et appuyez sur la détente lorsque vous guidez le chien doucement de retour dans la position supérieure, ensuite relâchez la détente.
- Ne tirez pas sur des surfaces dures ou sur des plans d'eau. Le diabolo pourrait rebondir ou ricocher et atteindre quelqu'un ou quelque chose que vous n'avez pas voulu atteindre.
- Choisissez votre objectif toujours avec prudence. Le mieux est de tirer sur des cibles en papier qui sont attachés à un fond sûr, comme par exemple un pare-balle. Un paravent lourd devrait être suspendu derrière le fond pour éviter des ricochets au cas où vous mangueriez le fond.
- Votre fond devrait être contrôlé concernant l'usure avant et après chaque utilisation. Remplacez votre fond si la superficie est usée ou endommagée ou s'il se passe un ricochet.
- Votre pistolet à air comprimé est dessiné pour tirer sur une cible et est approprié à un emploi et à l'intérieur et à l'extérieur. Faites attention à ce que la cible soit placée avec prudence. REFLECHISSEZ sur ce que vous atteindrez si vous manquez votre objectif.
- Le pistolet à air est visé correctement si on peut voir le quidon exactement dans l'entaille de la hausse. Le bord supérieur du quidon devrait être au même niveau que le bord supérieur de la hausse. Cela doit apparaître comme si la cible était posée sur le bord supérieure du quidon (Illustration 10).


6. Adaptation de la visée

Adaptation latérale standard: Utilisez un clé hexagonal pour tourner le vis de la hausse en sens antihoraire pour dévisser la visée. (voir Illustration 11) Bougez la hausse dans la direction dans laquelle vous

voulez que le diabolo frappe l'objectif. Serrez le vis en sens horaire

pour que la visée réadaptée puisse être dans sa position.

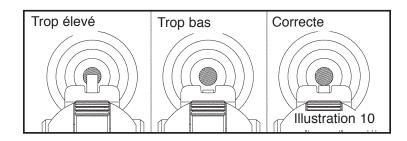

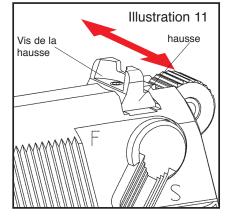

7. Écarter un plomb diabolo coincé

IMPORTANT: Le fait que le pistolet à air comprimé ne tire pas un projectile n'est jamais une raison pour supposer que le pistolet à air comprimé n'est pas chargé. Assurez-vous qu'il n'y a plus de diabolo coincé entre le barillet et le canon.

- Suivez les instructions sous Point 4B -Déchargement des diabolos.
- Si le bouchon est dans le canon, enlevez le barillet (voir **Point 4B**), introduisez un bâton de nettoyage d'une dimension appropriée dans la bouche du canon et poussez le diabolo coincé avec prudence dans l'arme ouverte. Le canon pourrait être endommagé si on n'utilise pas un bâton de nettoyage d'une dimension appropriée.
- Lorsque vous avez repoussé le diabolo dans l'arme ouverte, agitez le pistolet à air comprimé jusqu'à ce que le diabolo coincé sorte. N'essavez pas de réutiliser ce diabolo.
- Si vous n'êtes pas en mesure de débloquer votre pistolet à air comprimé suivant la procédure de déchargement, arrêtez de l'essayer. Umarex USA ou une station de service autorisée débloqueront votre pistolet à air comprimé (gratuitement pendant la période de garantie).

8. Utiliser et manier les cartouches de CO₂

Il est possible que certaines conditions affectent les performances d'une arme au CO2. Cela inclut notamment l'utilisation, l'entretien et le stockage à des températures considérablement plus hautes ou basses que la température extérieure normale (de 59 à 69,8 °F / de 15 à 21 °C). Le fait de tirer à des vitesses élevées peut également affecter les performances d'une arme au CO2.

- 1. Des températures élevées peuvent créer une pression supplémentaire dans la cartouche de CO2, ainsi que sur l'arme elle-même, pression s'avérant alors supérieure à la pression normale de fonctionnement. Cet excès de pression peut provoquer des dysfonctionnements et endommager l'arme de manière définitive. La température maximale de stockage ou d'utilisation de cette arme ne doit jamais dépasser 122 °F (50 °C). Cette température peut être atteinte si vous laissez votre pistolet exposé aux rayons solaires directs par temps clair. Ainsi, pour assurer un bon fonctionnement du pistolet, ne l'exposez pas à des températures élevées ni aux rayons solaires directs pendant de longues périodes de temps. Sinon, la cartouche de CO2 pourrait surchauffer et exploser ce qui pourrait endommager l'arme et blesser gravement ou mortellement les personnes se trouvant à proximité.
- 2. Des tirs consécutifs rapides peuvent entraîner une chute de la température à l'intérieur du pistolet ainsi que de la cartouche de CO2. Cela peut entraîner un ralentissement de la vitesse de sortie du projectile et une pression irrégulière du gaz et influencer l'action de retour de l'arme.
- 3. Gardez à l'esprit que, lors d'une séquence de tirs rapide, la vitesse de sortie du projectile diminue à chaque tir, ce qui peut avoir une influence négative sur la puissance de tir.
- 4. N'essayez pas de tirer avec une cartouche de CO₂ qui a déjà perdu une part considérable de sa pression. Voici quelques facteurs indiquant que la pression de la cartouche de CO2 est insuffisante :
- A) Le bruit du tir n'est pas aussi fort que lorsque la cartouche est pleine.
- B) Le projectile touche la cible mais la position de l'impact est plus basse que lors d'un tir avec une cartouche de CO₂ pleine (ce qui signifie que la vitesse de tir a diminué).

A ATTENTION: Si vous tirez avec une pression de CO2 trop faible, un plomb peut rester coincé dans le canon. Tenez compte des indications relatives aux projectiles coincés.



9. Rangement

ATTENTION:

Ne laissez jamais l'arme chargée.

Veillez à ce que la sûreté soit toujours mise et à ce que l'arme soit déchargée avant de la ranger. Vérifiez bien qu'il ne reste aucun projectile dans le canon et retirez les plombs du barillet. Avant de ranger l'arme, nous vous recommandons également de retirer la cartouche de CO_2 . **Conservez l'arme hors de portée** des enfants et des utilisateurs non habitués à son maniement. Rangez l'arme, les plombs et la cartouche de CO_2 séparément.

10. Entretien de votre pistolet à air comprimé

ATTENTION: Avant d'entreprendre le nettoyage de votre pistolet à air comprimé, assurez-vous toujours qu'il est "ARRÊTÉ" (Voir **Point 2.1**), que le barillet est retiré et qu'il ne reste aucun plomb dans le canon.

IMPORTANT: Avant d'essayer de lubrifier votre pistolet à air comprimé, assurez-vous toujours que la capsule CO₂ et le barillet sont enlevés et que vous avez vérifié le canon pour être sûr qu'il n'y ait plus de diabolos restés dedans (voir points **3A & 4B**).

- Votre pistolet à air conservera un fonctionnement correct pour une longue durée si vous lubrifiez le tendeur de la capsule CO₂, le guidage de la glissière et l'arrêtoir de chargeur avec 2-3 gouttes d'huile de lubrification après avoir réalisé environ 250 tirs. N'UTILISEZ PAS une huile ou un solvant basés sur un distillat de pétrole. N'APPLIQUEZ PAS trop d'huile, parce que cela peut provoquer des dommages au niveau de votre pistolet à air.
- Votre pistolet à air comprimé fonctionnera le mieux si vous mettez seulement une goutte d'huile directement sur la pointe de la capsule CO2 avant de l'introduire. N'UTILISEZ PAS une huile ou un solvant basés sur un distillat de pétrole. N'APPLIQUEZ PAS trop d'huile, parce que cela peut provoquer des dommages au niveau de votre pistolet à air.
- Toute tentative d'améliorer les performances ou modification peut rendre dangereuse l'utilisation de l'arme et annuler la garantie.
- Lorsque vous n'utilisez plus votre pistolet à air comprimé, vérifiez si elle fonctionne correctement avant de l'utiliser une nouvelle fois. Si n'importe quoi paraît changé comme un levier de la détente plus court ou plus faible, cela signifie qu'il y a des parties usées ou cassées. **Appelez Customer Service chez Umarex USA pour vous aider avant d'utiliser de nouveau votre pistolet à air comprimé.**

11. Contrôle de la sécurité

- Ne dirigez jamais le pistolet à air comprimé sur une personne. Ne dirigez jamais le pistolet à air comprimé sur une chose sur laquelle vous ne voulez pas tirer.
- Traitez le pistolet comme s' il était chargé et avec le même respect avec lequel vous traiteriez une arme à feu.
- Tenez la bouche du pistolet à air comprimé dirigée dans une DIRECTION SÛRE. NE mettez JAMAIS une partie de votre main sur la bouche.
- Laissez rester le pistolet à air comprimé toujours à "ARRÊTÉ" jusqu'à ce que vous soyez prêt à tirer dans une DIRECTION SÛRE.
- Vérifiez toujours si le pistolet à air comprimé est "ARRÊTÉ" et déchargé lorsque vous le recevez d'une autre personne ou lorsqu'il vient du stockage.
- Tenez le doigt toujours éloigné de la détente et hors du levier de la détente jusqu'à ce que vous soyez prêt à tirer.
- Vous et d'autres devraient toujours porter des lunettes de protection pour protéger vos yeux.
- Tenez les mains et le visage éloignés du gaz CO2 qui s'échappe. Il peut provoquer des gelures lorsqu'il entre en contact avec la peau.
- Utilisez uniquement des diabolos calibre .177. N'utilisez jamais des diabolos une nouvelle fois.
- Ne tirez pas sur des surfaces dures et sur des plans d'eau. Le diabolo pourrait rebondir ou ricocher et atteindre quelqu'un ou guelque chose que vous n'avez pas voulu atteindre.
- Remplacez le fond s'il devient usé. Placez le fond dans un lieu sûr au cas où le fond échouerait.
- N'essayez pas de démonter ou d'améliorer les performances de votre pistolet à air comprimé. Utilisez une station de service autorisée ou rendez-le à l'usine pour le faire réparer.
- N'évacuez pas le pistolet à air en état chargé ou chargé avec CO2. Assurez-vous que **TOUS** les diabolos sont déchargés du pistolet à air comprimé. (Voir Point **3A et 4B**).

12. Caracteristiques Techniques

Mécanisme: Pistolet CO₂

Calibre/Munition .177 cal. (4.5 mm)

Diabolos de pistolet à air

comprimé en plomb 37 oz. (1.040 kg)

Poids: **CP 88:**

CP 88 Compétition: 41 oz. (1.150 kg)

CP 88: Longueur:

7 in. (18.0 cm) **CP 88 Compétition:** 9 in. (23.0 cm)

Longueur du canon: **CP 88:** 4 in. (9.09 cm)

6 in. (14.31 cm)

CP 88 Compétition:

Acier étiré

Canon: Visée:

> CP 88: (standard): Hausse:

Adaptable pour réglage latéral

CP 88 Compétition:

Adaptable pour réglage latéral

Guidon: Actionnement:

Fixé Capsules CO₂ de 12 grammes

Sûreté: Vitesse: Sûreté du chien, sûreté de chute

CP 88:

Jusqu'à 393 fps (120 m/s)

CP 88 Compétition: Jusqu'à 426 fps (130 m/s)

PERFORMANCE

Beaucoup de facteurs influencent la vitesse, par exemple la marque du projectile, le type du projectile, le montant de CO₂ dans les capsules, la lubrification, la nature du canon et la température.

SERVICE DE RÉPARATION

Si votre pistolet doit être réparé, nous vous recommandons de le mener ou de l'envoyer chez une station de service autorisée ou Umarex USA. Afin de trouver une station de service autorisée près de vous visitez notre site Web chez www.umarex-usa.com ou appelez Customer Service par (479) 646 - 4210

Des clients internationaux devraient contacter leur fournisseurs.

N'ESSAYEZ PAS DE LE DÉMONTER! Votre pistolet à air exige des outils et accessoires spéciaux pour le réparer. Si vous le démontez, vraisemblablement vous ne serez pas en mesure de le monter correctement. Dans ces conditions Umarex USA n'assume pas de responsabilité de garantie.

13. Garantie

À partir de la date d'achat le client dispose d'une garantie d'une année en ce qui concerne des défauts de matière et d'élaboration. Cette garantie est transférable. Afin d'enregistrer le numéro de série qui se trouve sur le canon de votre pistolet, veuillez renvoyer le formulaire d'enregistrement du produit trouvé dans votre mode d'emploi. La garantie ne dépend pas du renvoi de la carte.

SONT COUVERTS PAR LA GARANTIE

Pièces de rechange et travaux. Coûts de transport du produit réparé jusqu'au client

NE SONT PAS COUVERTS

Coûts de transport du produit défectueux jusqu'à Umarex USA ou une station de service autorisée. Dommages causés par abus ou non-respect des conditions d'entretien normales. Toute dépense d'autre nature. DES DOMMAGES SECONDAIRES, DES DOMMAGES D'ACCOMPAGNEMENT OU DES DÉPENSES D'ACCOMPAGNEMENT. DES DOMMAGES CAUSÉS À LA PROPRIÉTÉ INCLUS. QUELQUES ÉTATS NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES D'ACCOMPAGNEMENT OU SECONDAIRES, AINSI QUE LA LIMITATION OU EXCLUSION MENTIONNÉES CI-DESSUS NE VOUS CONCERNENT PEUT-ÊTRE PAS. **REVENDICATIONS DE GARANTIE**

Demande de garantie pour marché US et Canadien

Retournez s'il vous plait le produit chez le distributeur le plus proche. Si vous ne connaissez pas notre distributeur visiter notre site www.umarex-usa.com et cliquez sur garantie et service après vente ou appeler nous au (479) 646 - 4210 et demander notre assistance.

GARANTIES IMPLICITES

CHAQUE GARANTIE IMPLICITE, LES GARANTIES IMPLICITES DE FACILITÉ D'ECOULEMENT ET QUALIFICATION POUR UNE FONCTION SPÉCIALE INCLUES ONT UNE DURÉE LIMITÉE D'UNE ANNÉE Á PARTIR DE LA DATE D'ACHAT. QUELQUES ÉTATS NE PERMETTENT PAS UNE LIMITATION DE LA DURÉE D'UNE GARANTIE IMPLICITE, AINSI VOUS N'ÊTES PAS CONCERNÉE PAR LES LIMITATIONS CI-DESSUS.

Dans la mesure qu'une disposition de cette garantie est défendue par loi fédérale nationale ou municipale, ce qu'on ne pouvait pas prévoir, elle ne sera pas applicable. La garantie vous donne des droits légaux spéciaux et peut-être vous avez d'autres droits qui varient d'état en état et de pays en pays.

14. Dysfonctionnements

Dysfonctionnements CF 90	SHILES	die gringe	zididike ke	Stoll Stol		Solute de la	State of the state	office lid go	Se College	TO THE PROPERTY OF THE PROPERT	
Mauvaise performance de tir		•	•		•	•	•		•	ĺ	I
L'arme n'effectue pas de tir	•	•		•		•	•	•			I
Faible vitesse de tir		•	•		•	•	•				I